

Газонокосилки FLA 3840, FLA 4240 M, FLA 4240 SM, FLA 4840 SMF, FLA 5180 SMF

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fgb@nt-rt.ru || сайт: <https://fubag.nt-rt.ru/>



1. Указания по безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед использованием садового инструмента прочтите и придерживайтесь следующего: настоящих инструкций по эксплуатации, инструкций по эксплуатации сопутствующих/поставляемых аксессуаров (зарядное устройство, аккумулятор).

1.1. Пользователь

Данный садовый инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под надзором или получили инструктаж по использованию машины от лица, ответственного за их безопасность.

Никогда не позволяйте использовать садовый инструмент детям или лицам, не ознакомленным с данной инструкцией.

Следите за детьми. Это гарантирует, что дети не будут иметь доступ к устройству.

1.2. Использование по назначению

Данный садовый инструмент предназначен исключительно для частного, личного, некоммерческого использования, в соответствии с описанием и правилами техники безопасности, указанными в данном руководстве по эксплуатации.

Любое другое использование не считается использованием по назначению. Гарантия не распространяется на неправильное использование, и производитель, в этом случае, отказывается от любой ответственности. Пользователь несет ответственность за все травмы третьих лиц и ущерб, нанесенный имуществу.

Эксплуатируйте устройство только в техническом состоянии, предусмотренном и поставляемом производителем.

Самовольное внесение изменений в устройство исключает ответственность производителя за полученные травмы и/или повреждения.

1.3. Общие предупреждения по технике безопасности при работе с электроинструментами

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Прочтайте все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам. Необходимо сохранить все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.
- Термин "электроинструмент" во всех предупреждениях, относится к электроинструменту, работающему от сети (проводному), или электроинструменту, работающему от аккумулятора (беспроводному).

1.4. Безопасность в рабочей зоне

- Рабочая зона должна быть предварительно очищена от металлических изделий (например проволока) а так же хорошо освещена. Не очищенные и затемнённый участки могут привести к получению травмы.
- Запрещается эксплуатировать электроинструмент во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

- Не допускайте детей и посторонних в зону работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

1.5. Электробезопасность

- Аккумуляторы должны соответствовать электроинструменту. Запрещено модифицировать аккумуляторы каким-либо образом. Не используйте переходники.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент может привести к повреждению инструмента.

1.6. Личная безопасность

- Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь инструкции по технике безопасности при работе с инструментом. Запрещается использовать электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Секундная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Использовать средства индивидуальной защиты. Все время носите защитные очки. Защитные средства, такие как защитная маска лица, противоскользящая защитная обувь, защита слуха, используемые в соответствующих условиях, помогут предотвратить травмы.
- Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед подключением к аккумулятору, взятием в руки или переноской инструмента убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструмента с нажатием на выключатель или включение электроинструмента с включенным выключателем приводит к несчастным случаям.
- Перед включением электроинструмента снимите все защитные приспособления. После проведения ТО или смазки/очистки прибора, необходимо убедиться, что все элементы конструкции надёжно закреплены, и в отсутствии посторонних предметов.
- Не прилагайте чрезмерные усилия при работе. Во время работы, необходимо сохранять правильную опору и равновесие. Помните, резкие движения, или чрезмерное усилия прилагаемые на электроинструмент, может привести к травмам.
- Носите соответствующую одежду. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
- Не подвергайте к электроинструмент чрезмерным нагрузкам. Используйте правильно подобранный электроинструмент для конкретных условий работы. Выбор правильного электроинструмента позволит выполнять работу лучше и безопаснее в том диапазоне, для которого он предназначен.
- Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и быть предоставлен в ближайший сервисный центр Fubag.
- Производя какие-либо регулировки, меняя аксессуары или во время хранения электроинструмента, отсоединяйте вилку от источника питания и/или аккумуляторную батарею от электроинструмента. Такие профилактические меры безопасности защищают от случайного запуска электроинструмента.

- Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, незнакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями, управлять электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Выполните регулярное обслуживание электроинструмента. Проверьте выравнивание или закрепление движущихся деталей, осмотрите их на предмет поломки и любых других условий, влияющих на работу инструмента. Если электроинструмент поврежден, перед использованием необходимо обратиться в специализированный сервис Fubag. Многие несчастные случаи происходят из-за ненадлежащего технического состояния электроинструментов из-за несвоевременного обслуживания.
- Режущие части инструмента должны быть острыми и чистыми. Правильное обслуживание режущих инструментов с острыми режущими кромками позволяет избегать заедания и обеспечивает легкое управление.

1.7. Эксплуатация и уход за электроинструментом, оснащенным аккумулятором

- Заряжайте устройство только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать опасность возгорания при использовании с другой аккумуляторной батареей.
- Используйте электроинструменты только со специально предназначенными для них аккумуляторными батареями. Использование любых других аккумуляторных батарей может создать риск травмирования и возгорания.
- Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут соединить накоротко одну клемму с другой. Замыкание клемм аккумулятора накоротко может привести к ожогам или пожару.

1.8. Обслуживание

Обслуживание электроинструмента должно проводиться квалифицированным специалистом по ремонту. Ремонт необходимо производить в сервисных центрах Fubag.

2. Инструкции по технике безопасности

2.1. Общие инструкции по технике безопасности

- Для обеспечения вашей безопасности и безопасности окружающих, перед использованием устройства прочтите данное руководство по эксплуатации и его указания по технике безопасности. Храните руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности для последующего использования и всегда держите их под рукой. При смене владельца устройства передайте руководство по эксплуатации вместе с устройством.
- Лица, управляющие устройством, не должны находиться под воздействием интоксикантов (например, алкоголя, наркотиков или лекарств).
- Эксплуатируйте устройство только в техническом состоянии, предусмотренном и поставляемом производителем.
- Используйте устройство только при дневном или хорошем искусственном освещении.
- Используйте устройство только в сухих условиях. Защищайте его от дождя и влаги. Попадание воды в устройство повышает риск его поломки.
- Выключите устройство и извлеките ключ-бирку в следующих условиях:
 - если устройство оставляется без присмотра;
 - перед проверкой, чисткой или выполнением других работ на устройстве;
 - перед устранением засоров;
 - при попадании постороннего предмета;
 - проверьте газонокосилку на наличие повреждений и устраниите их все в сервисном центре.
 - если устройство начинает чрезмерно вибрировать.

2.2. Перед запуском устройства

- Перед началом работы, ознакомьтесь с устройством и его функциями, а также с органами управления.
- Перед включением газонокосилки, осмотрите ее и проверьте на наличие признаков износа и повреждений. Никогда не используйте газонокосилку с поврежденными или отсутствующими защитными элементами, например, выпускной заслонкой и/или травосборником, кожухом и т.д. Повреждения должны устраняться в сервисном центре.
- Не используйте устройство, у которого неисправен выключатель и его невозможно включить или выключить.
- При работе с устройством или на нем всегда надевайте жесткую обувь и длинные брюки. Не работайте с устройством босиком или в сандалиях.
- Проверьте местность, на которой будет использоваться устройство, и удалите все камни, палки, провода, кости и другие посторонние предметы, которые могут быть захвачены устройством, чтобы избежать создания опасности для людей.

2.3. При использовании устройства

- Не включайте устройство, если в непосредственной близости от него находятся люди (особенно дети) или животные. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Прервите работу, если заметите, что рядом находятся люди (особенно дети) или домашние животные.
- Работа на круtyх склонах может быть опасной.
- Убедитесь, что у вас твердая опора, и выполняйте покос медленно.
- Всегда косите поперек склона, а не вверх и вниз.
- Будьте особенно осторожны при смене направления движения. Существует риск опрокидывания!
- Не косите на крутых склонах.
- Будьте особенно осторожны при кошении в обратном направлении и когда тянете газонокосилку на себя.
- Не наклоняйте газонокосилку при включении двигателя.
- Соблюдайте безопасное расстояние, предусмотренное рамой рукоятки.
- Не включайте двигатель, пока ваши ноги не окажутся на безопасном расстоянии от режущего аппарата.
- Будьте осторожны и не приближайтесь к врачающемуся режущему ножу.
- Выключайте газонокосилку перед наклоном или транспортировкой, например, с/на газон или по дорожкам.
- Никогда не перемещайтесь по гравию при работающем двигателе. Есть риск получить удар камнями!
- Перед подъемом или транспортировкой газонокосилки выключите двигатель, вытащите ключ-бирку и подождите, пока режущий нож не остановится.
- Регулируйте высоту среза только после выключения двигателя и остановки режущего ножа.
- Никогда не открывайте выпускную заслонку при работающем двигателе.
- Перед снятием травосборника выключите двигатель и подождите, пока режущий нож не остановится. После опорожнения травосборника, аккуратно установите его на место и убедитесь, что он надежно закреплен на газонокосилке.
- По возможности не косите мокрую траву.
- Запрещается работа с садовым инструментом во взрывоопасной среде, в которой присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.
- Прерывая работу, никогда не оставляйте устройство без присмотра. Храните его в безопасном месте. После остановки, обязательно извлеките аккумулятор(ы).



2.4. После использования устройства

- Выключите устройство, выньте ключ-бирку и извлеките аккумуляторную батарею из колодки, затем поместите устройство в безопасное место.
- Не храните устройство в доступном для детей месте.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия в устройстве чистые.
- Все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты так, чтобы газонокосилка была в безопасном и исправном состоянии;
- Регулярно проверяйте состояние травосборника на предмет износа или повреждения.
- Используйте только режущий нож, предназначенный для данной газонокосилки.
- Следуйте прилагаемым инструкциям по установке и предварительно извлеките батарею.
- Ремонт должен выполняться исключительно в сервисном центре.

3. Указания по технике безопасности для зарядного устройства

- Соблюдайте инструкции по безопасности для литий-ионных аккумуляторов. Существует опасность взрыва.
- Запрещается использовать/заряжать восстановленные, не исправные, и не подходящие аккумуляторы. Всегда используйте, только оригинальную продукцию Fubag.
- Зарядное устройство, которое подходит для одного типа аккумуляторной батареи, может создать опасность возгорания при использовании с аккумуляторной батареей другого типа.

4. Предупреждающие символы

Символы в данном руководстве используются для привлечения внимания к возможным рискам. Следует четко понимать предупреждающие символы и сопровождающие их пояснения. Сами по себе предупреждения не предотвращают риски и не могут заменить использование надлежащих методов предотвращения несчастных случаев.



Общее предупреждение по технике безопасности!



Перед запуском машины прочтите руководство по эксплуатации!



Перед выполнением любых работ на устройстве и перед тем, как покинуть устройство, извлеките ключ защиты.



Не допускайте посторонних лиц в опасную зону!
Всегда держитесь на безопасном расстоянии от садового инструмента во время его работы!



Отброшенные предметы и вращающиеся детали могут стать причиной серьезных травм.



ОСТОРОЖНО! Острый режущий инструмент!
Держите руки и ноги подальше от режущего аппарата!




Защищайте устройство от дождя и не оставляйте его на улице под дождем!



Информация об утилизации/

ОСТОРОЖНО! Запрещается эксплуатация устройства без защитного кожуха (выпускной заслонки) и травосборника.

5. Конструкция

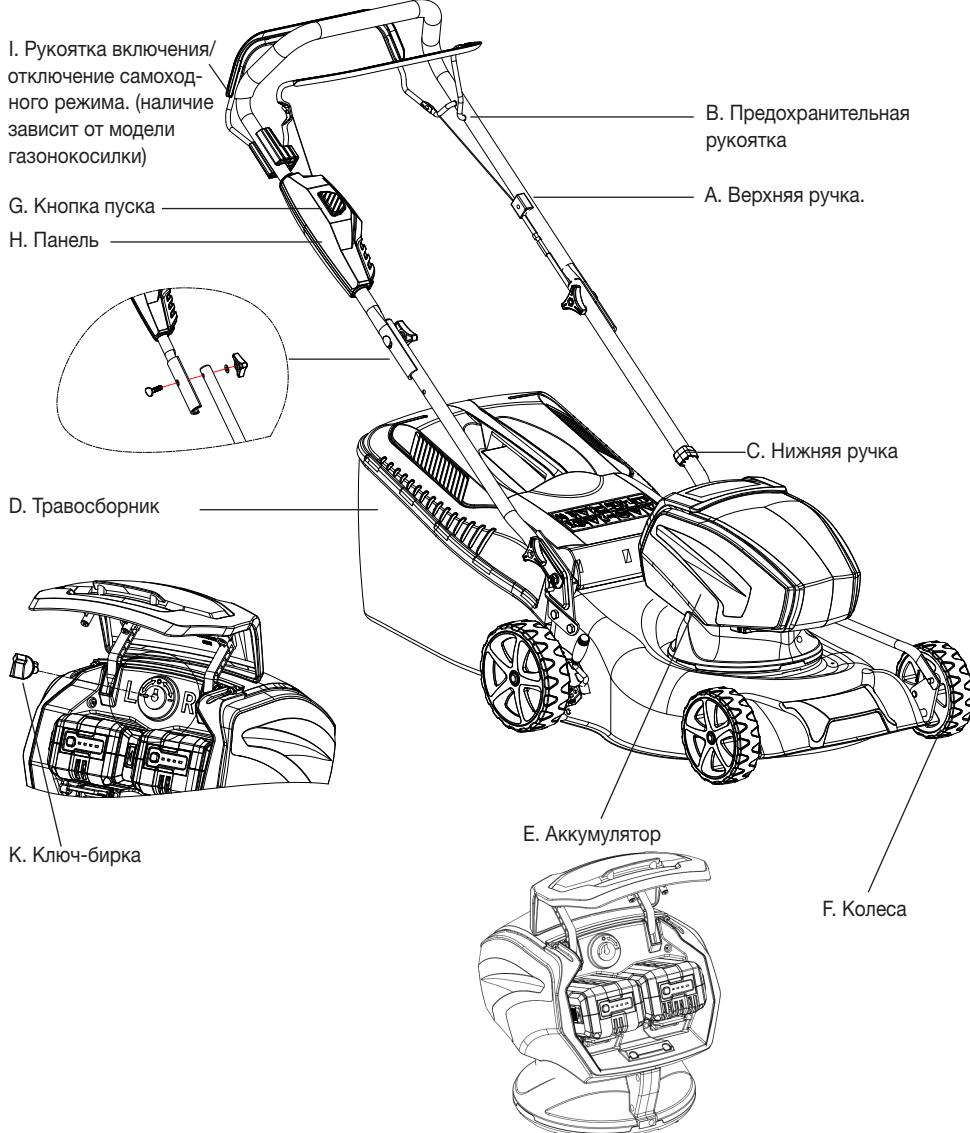

6. Подготовка к работе

Распакуйте газонокосилку и аксессуары и убедитесь, что все детали на месте и нет поврежденных деталей.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ


- Аккумуляторы (опция; зависит от комплекта поставки) не полностью заряжены при поставке. Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторы. См. руководство пользователя зарядного устройства.

6.1. Ключ-бирка

- У устройства есть ключ-бирка. Ключ находится под крышкой аккумуляторного отсека.
- При извлечении ключа, подача питания на электродвигатель прерывается.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Извлекайте ключ-бирку и аккумуляторы в следующих случаях:
 - если устройство остается без присмотра;
 - перед проверкой, чисткой или выполнением других работ на устройстве;
 - перед устранением засоров;
 - при попадании постороннего предмета;
- Проверьте газонокосилку на наличие повреждений и устраниите все повреждения в сервисном центре Fubag.
- Чтобы извлечь ключ: Поверните ключ и извлеките его.
- Чтобы вставить ключ защиты: вставьте ключ и поверните его в положение ON, машина будет готова к работе.

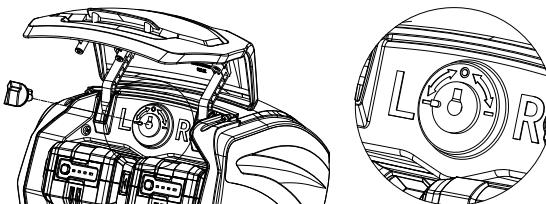


7. Сборка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед выполнением любых работ с садовым инструментом, извлеките ключ-бирку и аккумулятор(ы).


7.1. Крепление рукоятки

- Для крепления рукоятки инструменты не требуются.
- Сложите нижнюю ручку вверх.
- Вставьте два болта в два отверстия и закрепите с помощью рукояток.
- Если вы хотите отрегулировать высоту руля, вы можете выбрать два отверстия «L» или «H» в левом и правом кронштейне для крепления руля с помощью винтов и рукояток.
- Отверстие «H» – высокое положение руля, а отверстие «L» – низкое положение руля.
- Установите верхнюю ручку на нижнюю ручку.
- Прикрепите верхнюю ручку.
- Вставьте болт с резьбой через отверстия в верхней и нижней ручках.
- Закрепите винт с помощью треугольной гайки.

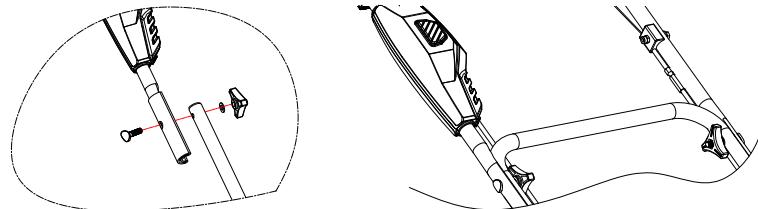

7.2. Прикрепление травосборника

1. Поднимите заднюю крышку косилки.
2. Вставьте травосборник в газонокосилку.
3. Снова сложите заднюю крышку вниз.

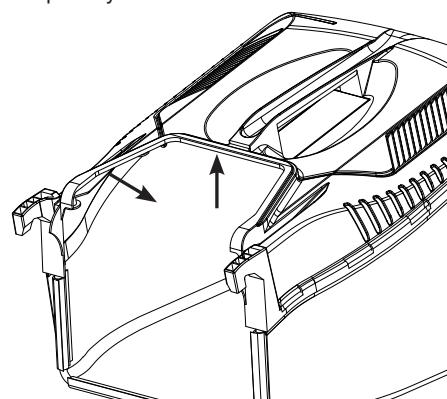


7.3. Крепление насадки для мульчирования

- Насадка для мульчирования помогает изогнуть внутреннюю часть платформы косилки для более эффективного мульчирования. Установите насадку для мульчирования, подняв задний выпускной щиток, как показано на рисунке. Насадка для мульчирования подходит только для заднего выпускного отверстия. При использовании мешка для сбора травы снимите насадку для мульчирования.



7.4. Режим бокового выброса


- Поднимите боковой выпускной щиток, установите боковую выпускную крышку.

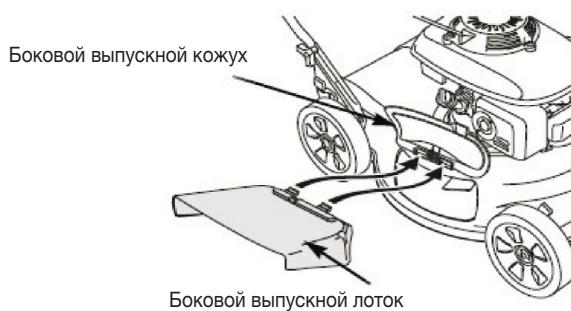

- Только мульчирование: снимите боковую выпускную крышку.


7.5. Режим заднего выброса

- Достаньте две опоры в мешке из коробки и поднимите задний выпускной щиток, установите две опоры, которые могут удерживать задний выпускной щиток, и это позволит более эффективно удалять траву из платформы.

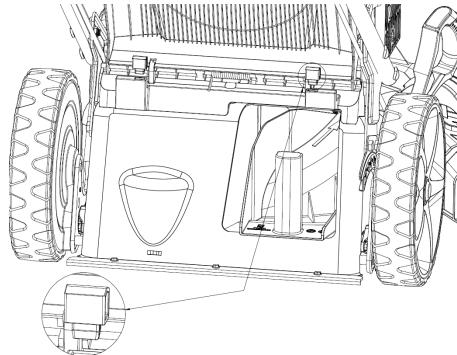


7.6. Регулировка высота скашивания

- Высота скашивания может быть отрегулирована в нескольких позициях (зависит от модели). Количество позиций и высота скашивания, указаны в таблице далее.
- Слегка потяните ручку наружу.
- Установите необходимую высоту скашивания.
- Отпустите ручку.

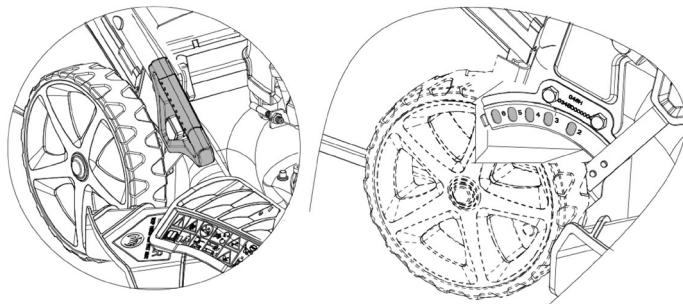


7.7. Установка/замена аккумулятора

- Зарядите аккумулятор, как описано в руководстве пользователя зарядного устройства.
- Откройте крышку аккумуляторного отсека.
- Вставьте заряженный аккумулятор в газонокосилку до щелчка.
- Закройте крышку аккумуляторного отсека.

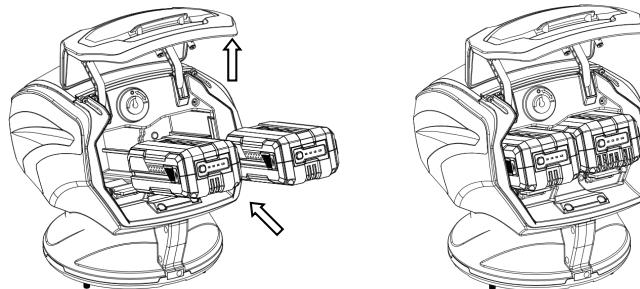

- Для извлечения, нажмите кнопку фиксатора и вытащите аккумулятор.

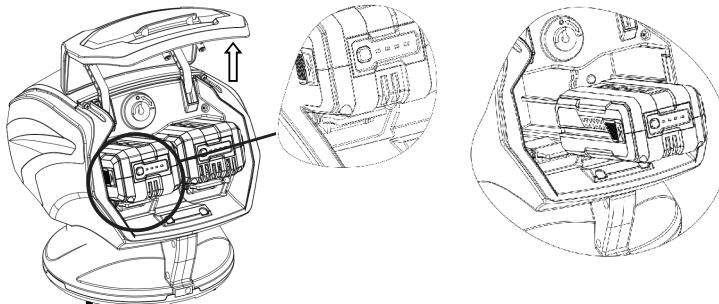

⚠ ОСТОРОЖНО


- Защищайте контакты аккумулятора, когда он не используется. Незакрепленные металлические детали могут привести к короткому замыканию контактов и стать причиной взрыва и пожара!

8. Включение/выключение газонокосилки

8.1. Включение

- Установите аккумулятор(ы) в газонокосилку. Стикеры на газоколонке, помогут произвести правильное позиционирования аккумулятора.
- 2. Чтобы вставить ключ-бирку защиты: вставьте ключ из положения «O» и поверните ключ в положение «-», машина будет готова к работе. Для моделей FLA 4240M - FLA5180SM, рабочее положение ключа защиты является «- L»
- 3. Нажмите на блокировку выключателя и удерживайте нажатой (1).
- 4. Потяните переключатель Вкл/Выкл (2.) по направлению к ручке.
- *Для модели FLA 3840 подгините одну из пластиковых к направлению к основной ручке.
- Двигатель заработает.

- 5. Для включение «самоходного режима» потяните рычаг (3) вверх к ручке, чтобы включить самоходный режим.

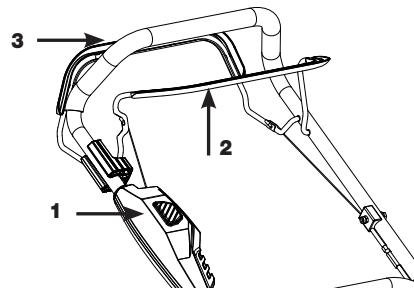

8.2. Выключение


- Отпустите переключатель Вкл/Выкл (2).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Газонокосилки снабжены автоматическим электронным тормозом. При опускании переключателя Вкл/Выкл происходит торможение режущего ножа. Помните, при остановке нож кратковременно продолжает работать, поэтому перед дальнейшими манипуляциями, необходимо дождаться полной остановки режущего ножа! Не соблюдение требований безопасности могут привести к травмам.

9. Состояние заряда аккумулятора

- Нажмите кнопку на аккумуляторе, чтобы проверить состояние заряда на светодиодном индикаторе. Индикатор гаснет через 5 секунд. Если светодиод мигает, аккумулятор необходимо зарядить. Если светодиод не загорается после нажатия кнопки, то аккумулятор неисправен и подлежит замене.
- Четыре зеленых индикатора - 100%
- Три зеленых индикатора - < 75%
- Два зеленых индикатора - > 75%
- Один зеленый индикатор - > 25%

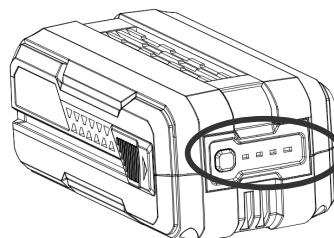

10. Извлечение и очистка травосборника

- Если мешок травосборника переполнен, его следует немедленно очистить.
- Выключите двигатель.
- Дождитесь, пока остановится режущий инструмент. Обязательно извлеките аккумулятор(ы).
- Поднимите выпускную заслонку.
- Извлеките травосборник
- Снова опустите выпускную заслонку вниз.
- Опустошите травосборник
- Перед вставкой, удалите все препятствия из зоны работ

11. Техобслуживание и уход

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед выполнением работ по техническому обслуживанию и чистке садового инструмента извлеките аккумулятор. Внимание! Газонокосилка содержит острые режущие части! Надевайте защитные перчатки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не используйте воду или жидкые моющие средства.

- По возможности, всегда очищайте устройство непосредственно после кошения.
- Обязательно перед очисткой, извлеките аккумулятор(ы) из устройства!
- Извлеките травосборник.
- После кошения всегда очищайте газонокосилку ручной щеткой.
- Тщательно удаляйте остатки травы из зоны кошения. Удалите застрявшие отложения обрезков с помощью подручных средств. Страйтесь использовать деревянные предметы. Стальные предметы, могут повредить устройство.
- Содержите вентиляционные отверстия в чистоте и не допускайте попадания пыли.

12. Замена/заточка режущего лезвия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для защиты от травм режущим лезвием поручите все работы, такие как замена или переточка режущего лезвия (требуются специальные инструменты), специалисту в мастерской.

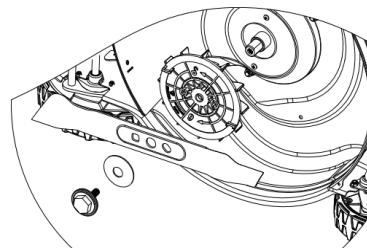



- Запасные части должны соответствовать требованиям, указанным производителем. Поэтому используйте только оригинальные запасные части или запасные части, разрешенные производителем.

13. Хранение

- Перед хранением выньте ключ-бирку и извлеките аккумулятор из косилки.
- Храните устройство в сухом и незамерзающем месте (10-25 °C).
- Храните аккумулятор и устройство отдельно.
- Перед зимним хранением устройства, зарядите аккумулятор, примерно на половину. Это поможет продлить срок эксплуатации аккумулятора.
- Храните устройство, в особенности его пластмассовые детали, вдали от тормозных жидкостей, бензина, нефтепродуктов, пропиточного масла и т.д. Они содержат химические вещества, которые могут повреждать, воздействовать или разрушать пластмассовые компоненты устройства.

14. Вертикальное хранение

Газонокосилки моделей SMF имеют возможность вертикального хранения, что значительно сокращает занимаемое газонокосилкой место.

Для реализации этой функции необходимо сложить газонокосилку определенным образом:

1. Убедитесь, что газонокосилка выключена, аккумулятор извлечен.
2. Регулятор высоты установлен в нижнюю позицию.
3. Отпустите ручку из вертикального положения, сложите ее. Зафиксируйте в нужном положении.
4. Поставьте газонокосилку вертикально, надежно прислонив к какой-либо поверхности.

15. Информация об утилизации

- Устройство, аксессуары и упаковка должны быть переработаны экологически безопасным способом. Пластиковые детали определяются для переработки в соответствии с типом материала.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в бытовые отходы, огонь или воду.
- Не открывайте вышедшие из употребления аккумуляторы.
- Аккумуляторы/батареи должны быть собраны, переработаны или утилизированы экологически безопасным способом.

**16. Технические характеристики**

Наименование	FLA 3840	FLA 4240 M	FLA 4240 SM	FLA 4840 SMF	FLA 5180 SMF
Номинальное аккумулятора, В	40	40	40	40	40x2
Ширина кошения, мм	380	420	420	480	510
Высота срезания, мм	20-70	25-75	25-75	25-75	25-75
Емкость травосборника, л	40	45	45	65	65
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	2800/3000	2800/3100	2800/3100	2800/3100	2800/3100
Скорость движения, км/ч	-	-	3,6*	3,6*	3,6*
Уровень звуковой мощности L _{WA} , дБ(А)	94	88	88	90	91

* - Указана примерная скорость движения в самоходном режиме. Скорость зависит от уровня заряда аккумулятора.

17. Гарантийные обязательства

Срок службы оборудования – 5 лет.

Срок службы аккумулятора – 2 года.

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраниет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

Момент начала действия гарантии определяется кассовым чеком или квитанцией, полученными при покупке. Сохраните эти документы.

Гарантийные обязательства не распространяются на части, подлежащие естественному износу, на случаи несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, на повреждения вследствие неквалифицированного обращения, подключения, обслуживания или установки, а также на повреждения со стороны внешних факторов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04

Ангарск (395)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (867)218-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Хабаровск (4212)92-98-04

Уфа (347)229-48-12

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fgb@nt-rt.ru || сайт: <https://fubag.nt-rt.ru/>